


画面表示

ディスプレイ

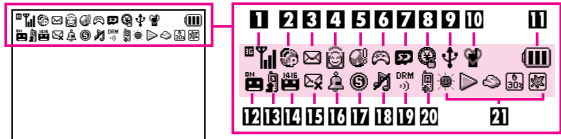

1 電波状態表示

3Gサービス圏内： GSMサービス圏内：

※「」の棒の数が多いほど、電波の状態が良好です。

：強 ：中 ：弱 ：微弱 圏外：圏外

- 2** 着信表示／通信中表示／オフライン表示 (📞 P.2-20) /
パケット通信表示／SSL表示 (📞 P.15-3)
音声電話着信中：📞 音声電話通話中：📞
TVコール着信中：📞 TVコール通話中：📞
サークルトーク着信中：📞 オフラインモード中：📞
SSL対応の情報画面表示中：📞 パケット通信利用中：📞
パケット通信中／待機中※：📞 パケットサービス圏内表示：📞
※IPサービス設定 (📞 P.9-26) が「On」で、ホットステータスの「ネットワーク接続状況」(📞 P.19-9) が「オンライン」のときに表示されます。
- 3** メール表示 (📞 P.14-3)
未読メールあり：📧 未読配信レポートあり：📧
メール容量不足時：📧 (赤色)
メール受信中：📧 メール送信中：📧
- 4** ホットステータス表示※
ホットステータス接続中：📶 ホットステータス通知未読あり：📶
ホットステータス登録要求中：📶
※IPサービス設定 (📞 P.9-26) が「On」で、ホットステータスの「ネットワーク接続状況」(📞 P.19-9) が「オンライン」のときに表示されます。
- 5** インターネット着信表示／キャスト着信表示 (📞 P.18-2) /
ソフトウェア更新表示 (📞 P.21-8)
インターネット着信あり：📶 キャスト着信あり：📶
ソフトウェア更新表示：📶
ソフトウェア更新結果あり：📶
ライブモニター未読あり：📶
- 6** S!アプリ表示 (📞 P.16-4) / 音楽再生中表示 (📞 P.7-5)
S!アプリ起動中：📶 S!アプリ一時停止中：📶
音楽再生中：📶

- 7** メモリカード状態表示／スピーカーホン表示／
マイクミュート表示 (P.2-11)
取り付け中: 使用中: フォーマット中:
使用不可能／接触不良時:
スピーカーホン通話中: マイクミュート中:
スピーカーホン通話+マイクミュート中:
- 8** マルチジョブ機能表示 (P.1-26)／ICカードロック表示
マルチジョブ機能利用中:
ICカードロック中:
- 9** 外部通信表示／PCサイトブラウザ使用中表示 (P.15-18)
USB通信可能: USB通信中:
赤外線通信接続中: 赤外線通信データ送受信時:
Bluetooth®通信可能: ※ Bluetooth®通信中:
Bluetooth®通話中:
※デバイスの公開を「Off」にしているときは、グレーで表示されます。
PCサイトブラウザ使用中:
- 10** モード表示 (P.9-2)
マナーモード: 運転中モード: オリジナルモード:
※上記の各モードを設定しているときに表示されます。
- 11** 電池レベル表示 (P.1-15)
電池パックの残量(電池レベル)の目安が表示されます。
画面によっては「」で表示されます。
- 12** 簡易留守録表示 (P.2-9)
簡易留守録設定中:
用件録音時: (簡易留守録解除時:)
- 13** 転送電話サービス／留守番電話サービス設定表示 (P.13-2)
転送電話サービス／留守番電話サービス設定時:
※音声通話の「呼出なし」設定時に表示されます。
- 14** メッセージお預かり表示 (P.13-4)
留守番電話センターに伝言メッセージあり:

- 15** 送信失敗表示 (P.14-9)
送信失敗メールあり:
- 16** アラーム表示 (P.12-11)／予定表示 (P.12-4)
アラーム設定時:
予定アラームON時: 予定アラームOFF時:
※予定が設定されている日に、まだ設定時刻になっていない予定があるときに表示されます。
- 17** シークレットモード表示 (P.9-27)／
キー操作ロック表示 (P.9-25)／
誤動作防止表示 (P.1-22)
シークレットモード設定中:
キー操作ロック設定中: 誤動作防止設定中:
- 18** 着信音表示 (P.9-14)／バイブレータ表示 (P.9-15)
通常着信音(サイレント):
通常着信音(ステップトーン):
バイブレータ設定時:
※サイレントでバイブレータ設定時は「」が表示されます。
- 19** 著作権情報表示／赤外線通信表示
コンテンツ・キー受信時:
※コンテンツ・キーの空き容量が少なくなってきたときは、「」
(10%未満)や「」(5%未満)が表示されます。
赤外線通信可能時: (グレー)
- 20** 自動応答(イヤホン)設定表示 (P.9-30)／
リモートモニタモード設定表示 (P.5-8)
自動応答(イヤホン)／リモートモニタモード設定時:
- 21** お天気アイコン表示 (P.18-4)

サブディスプレイ

■サブディスプレイの確認について

クローズポジションで $\left[\text{左向き矢印}\right]$ 、 $\left[\text{右向き矢印}\right]$ のいずれかのサイドボタンを押すと点灯し、時刻や着信後の表示（ $\left[\text{着信後表示}\right]$ 右記）などを確認できます。また、メール受信時に $\left[\text{メール受信}\right]$ を押すと、メールの内容を確認することができます。（ $\left[\text{メール}\right]$ P.14-19）

- このあと、サブディスプレイの設定（ $\left[\text{設定}\right]$ P.9-13）に従って、サブディスプレイは消灯します。

■ディスプレイ

- ここでは代表的なものを記載しています。



- 1 電波状態表示
- 2 電池レベル表示
- 3 日付表示
- 4 時刻表示

サブディスプレイの時計表示形式を切り替える

- クローズポジションでバックライト点灯中に $\left[\text{時計}\right]$ を押すたびに、一時的に時計表示形式〔時計（大）／時計（小）／世界時計／時計＋日付〕を切り替えることができます。

- この操作を行っても、時計表示設定（ $\left[\text{設定}\right]$ P.9-13）の設定は変更されません。
- 音楽再生中や赤外線通信中など、切り替えられないこともあります。

■着信後の表示

着信などがあったときや本機の動作によっては、サブディスプレイに次のマークが表示されます。

不在着信あり	$\left[\text{不在着信}\right]$	配信確認あり	$\left[\text{配信確認}\right]$
簡易留守録用件あり	$\left[\text{留守録}\right]$	送信失敗メールあり	$\left[\text{送信失敗}\right]$
着信お知らせあり	$\left[\text{着信お知らせ}\right]$	コンテンツキー受信あり	$\left[\text{コンテンツキー}\right]$
留守番電話サービス伝言あり	$\left[\text{留守番電話}\right]$	SIアプリ開始要求あり	$\left[\text{SIアプリ}\right]$
アラーム動作あり	$\left[\text{アラーム}\right]$	新着キャストあり	$\left[\text{新着キャスト}\right]$
カレンダーアラーム動作あり	$\left[\text{カレンダー}\right]$	キャストエラー	$\left[\text{キャストエラー}\right]$
予定リストアラーム動作あり	$\left[\text{予定リスト}\right]$	ホットステータス通知未読あり	$\left[\text{ホットステータス}\right]$
受信メールあり	$\left[\text{受信メール}\right]$	お天気アイコン更新あり	$\left[\text{お天気アイコン}\right]$

- マークのあとに動作内容や件数が表示されることもあります。
- 着信などの動作が3種類以上あるときは、 $\left[\text{左向き矢印}\right]$ $\left[\text{右向き矢印}\right]$ でマークを切り替えられます。
- フィッシングメールを受信したときは、「 $\left[\text{フィッシング}\right]$ 」などが表示されます。

ポジションについて

本書では、本機の状態を「クローズポジション」／「オープンポジション」と表記しています。

■クローズポジション

本機を2つ折りにした状態です。携帯するときは、この状態にしてください。



■オープンポジション

本機を開いた状態です。ボタン操作や通話などを行うときは、この状態にしてください。

